

Model:

Class:

MSB3370Y2AAA

SB R290

Technical data

Characteristics	M.U.	Value
Working temperature	°C	+10 ÷ -5
Starting mode		Direct
Voltage	Volt-Ph-Hz	220-230/1~/50
Rated input	kW*	1.55
Rated input	Amp*	8.30
Max Absorbed power	kW	2.51
Peak current	Amp	64.4
Max current	Amp	12.0
Refrigerant		R290
	GWP	3
No. of circuits	n°	2
Defrost		Hot gas
Mass	Kg	102

Compressor

Type		Hermetic
Nominal power	kW	0.56

Condenser

Air flow	m³/h	1750
----------	------	------

Evaporator

Air flow	m³/h	1500
Air throw	m**	4

PED Category		0
--------------	--	---



Power data

Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V100 m³	V80 m³	V60 m³
	20	5042	4336	62	56	51
	25	4774	4106	58	53	48
10	30	4509	3878	53	48	44
	35	4243	3649	49	45	41
	40	3972	3416	45	41	37
	45	3690	3173	40	36	33
	20	4410	3793	52	47	43
	25	4179	3594	48	44	40
5	30	3942	3390	44	40	37
	35	3698	3180	40	36	33
	40	3451	2968	37	34	31
	45	3200	2752	33	30	27
	20	3799	3267	42	38	35
	25	3582	3081	39	35	32
0	30	3367	2896	35	32	29
	35	3151	2710	32	29	27
	40	2930	2520	28	25	23
	45	2700	2322	25	23	21
	20	3270	2812	34	31	28
	25	3091	2658	31	28	26
-5	30	2906	2499	28	25	23
	35	2715	2335	25	23	21
	40	2517	2165	22	20	18
	45	2311	1987	19	17	16

* When normally running: 0 ÷ +30°C


** Use air throw as a base. Air throw is affected by many factors such as height of room, product storage, location of evaporator, etc.

Tc: Coldroom temp. - Ta: External temp.


P: Refrigerant capacity - V: Recommended cold-room volume

L'immagine è datata e potrebbe presentare alcune differenze rispetto all'unità attuale. La aggiorneremo il prima possibile.
The picture is old and it could have some differences from the current unit. We will update it as soon as possible.

Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones **SB3370-5820-1710-2650**

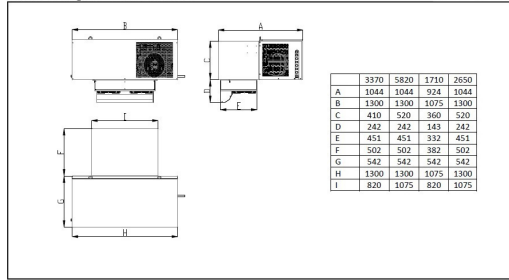


Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

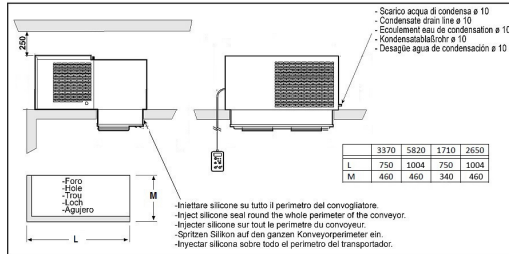

- SERVICE**
- Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
 - To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
 - Recommandations au moment d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
 - Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
 - Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje



ZANOTTI S.p.A.

